



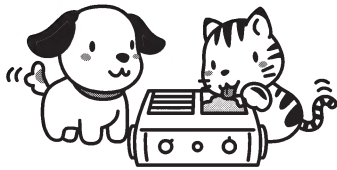

取扱説明書（保証書付）

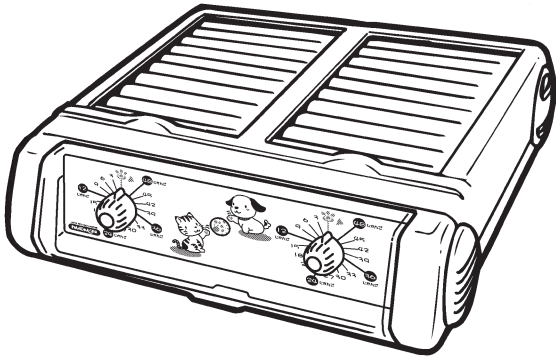

山佐わんにゃんぐるめ
CD-400



- 山佐ペット自動給餌器「わんにゃんぐるめ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品を正しくお使いいただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとでもいつでも見られるところに保管してください。
- 保証書は必ず販売店名・購入日等の記入を確認し、販売店からお受け取りください。
- 「わんにゃんぐるめ」は山佐時計計器株式会社の登録商標です。

警告	安全上のご注意
<ul style="list-style-type: none">●電池寿命は約1年（連続使用にて）です。電池が消耗するとタイマーをセットしてもシャッターが開きません。1年ごとに新しい電池と交換してください。*工場出荷時に新品の電池を入れておりますが、保管状態・期間などにより多少消耗する場合があります。ご了承ください。●電池は火の中に投じないでください。破裂するおそれがあります。	
注意	取扱上のご注意
<ul style="list-style-type: none">●この製品は室内据え置き型です。屋外では使用しないでください。●小型犬および猫用です。●タイマー部は水洗いしないでください。動かなくなります。●水・ミルクなどをトレーに入れたまま移動したり持ち運んだりしないでください。●シャッター部に潤滑油を塗布しないでください。本体の材質を傷めます。●シャッターおよびシャッターバネで手や指を傷つけないように、気をつけてください。●直射日光の当たるところ、暖房器具の近く、ホコリ、湿気の多いところや、水がかかるところでの使用、保管は避けてください。●落したりたたいたり、強い衝撃を与えないでください。●分解したり内部をいじったりしないでください。●ペットのいたずら（噛みつき等）をさせないでください。動かなくなります。	

キリトリ線

保証書

製 品 名		山佐ペット自動給餌器 わんにゃんぐるめ
機 種 番 号		CD-400
保 証 期 間		1年（お買い上げ日より）・本体部分
お買い上げ日		年 月 日
お 客 様	お 名 前	様
	ご 住 所	
	電 話	()
販 売 店	店 名	
	住 所	
	電 話	


この保証書は裏面の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が生じた場合は、保証書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

山佐時計計器株式会社

東京都目黒区中央町1-5-7 〒152-8691 TEL.03-3792-4111（代）

キリトリ線

各部の名称・機能

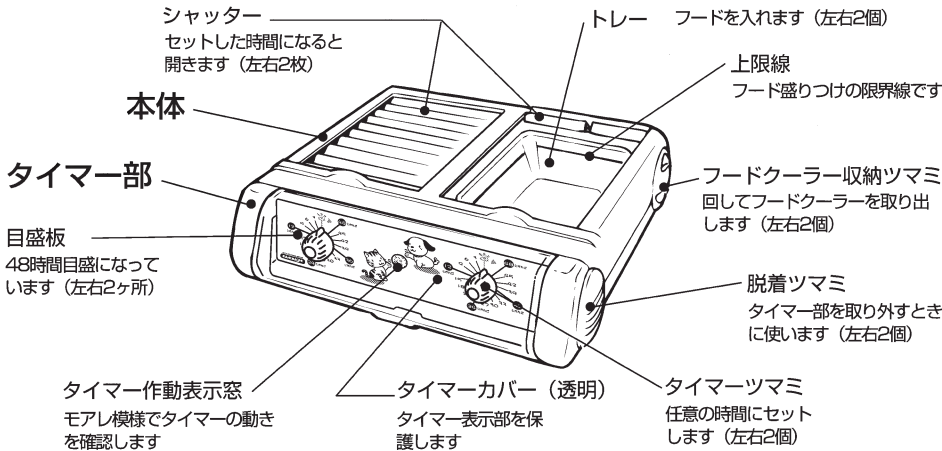

ご使用いただく前に

シャッターを開けます

- ご購入時はシャッターが閉じています。次の手順で開けてください。
 - ①タイマーカバーを開けます。中央下部の手かりに指をあて下から上へ開けます。
 - ②左のタイマーツマミの指針をゆっくり右方向に回し、指針を目盛板の「0」に合わせます。
 - ③「カチッ」と音がしてロックが外れ、左のシャッターが勢いよく開きます。
 - ④右側も同じようにして開けます。

*シャッターが開くとき「バシッ」と比較的大きな音がありますが、改造などで音を弱めたりするとシャッターが途中で止まったりしますのでおやめください。

*シャッターが閉まった状態で、本体からタイマー部を外してもロックが外れシャッターは開きます。

電池を確認します

- トレーに固定されている電池を取り外します（トレーは本体の上のっているだけで、取り外しが自由です）。

本体からタイマー部を外します（右図参照）

- ①左右の脱着ツマミの「PUSH」部を指で軽く内側に押し込みながら
- ②タイマー部を手前に引き、取り外してください。

電池をセットします（右図参照）

- タイマー部裏側に電池ホルダーがあります。電池のプラス、マイナスを間違えないようにして入れます。

タイマー部を本体にもどします（右図参照）

- タイマー部と本体を合わせ、手で軽く押し込みます。「バチッ」と音がして、タイマー部がロックされます。

*確実にロックされているか、本体とタイマー部が接する面を全周確認してください。

*タイマー作動表示窓で、モアレ模様が回転しているのを確認してください。回転しない、または回転が不規則な場合は、電池のセットに間違いがないか、または新しい電池と交換してみてください。

*タイマーを長期間使用しないときは、電池を電池ホルダーから外しておいてください。

トレーを洗います

- 2個のトレーを本体から外し、よく洗います。
- 洗剤等を使用する場合は中性洗剤とスポンジで洗い、傷を付けないように注意してください。




ご使用方法

シャッターを開けます

- 「ご使用いただく前に」の項参照。

トレーにフードを入れます

- 適量のフードをトレーにいれます。
- トレーの上限線以上に入れないでください。シャッターが閉まらなくなります。無理に閉めた場合には開かなくなります。
- フードは箱入りのドライタイプ、缶入りのウエットタイプなど、どのフードでもセットできます（夏場は生のフードを長時間のセットで使用しないでください）。
- 1食分でドライフード約165gセットできます。これは小型犬1食の標準摂取量です。
- 2つの48時間タイマーで、希望の時間に2食分セットできます。

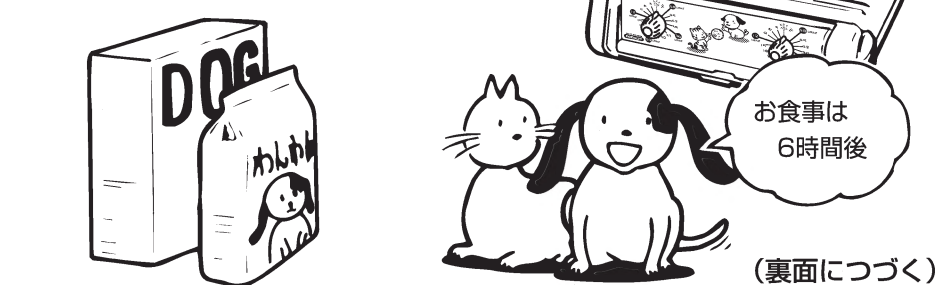

シャッターを閉めます

- 左のタイマーツマミをゆっくり右方向に回し、指針を目盛板の「0」に合わせます（右図参照）。
- 「カチッ」と音がしたら、そこで止めます。
- シャッターを閉めて指で押さえたまま、タイマーツマミを右方向に回します（右図参照）。
- *シャッターが確実に閉まっていない場合は、巻き戻され開いてしまいます。
- *タイマーツマミの指針が「0」を指しているときは、シャッターはロックされません。
- 右のタイマーツマミも同じようにして、シャッターを閉めます。

時間をセットします

- タイマーツマミの指針をご希望の時間に合わせます。
- *12にセットしたら12時間後にシャッターが開きます。
- 左のシャッターは左のタイマーで、右のシャッターは右のタイマーでセットします。
- *タイマーツマミは左方向に回さないでください。
- *セット時間にシャッターが開いた後も、タイマーツマミは動いています。

※時間精度は±30分以内のため、左右のタイマーを同時にセットしても同時に開かない場合がありますのでご注意ください。


フードクーラーについて

フードクーラーについて

- 特殊保冷剤入りのフードクーラーです。
- 水分の多い缶入りのフードなどにご使用ください。
- 夏場は生のフードを長時間のセットで使用しないでください。

使用方法（下図参照）


- ①フードクーラー収納ツマミを回して開けます。右側のツマミは左方向へ回して開けます。左側のツマミは右方向へ回して開けます。
- ②フードクーラーを取り出します。
- ③フードクーラーを冷凍庫に約1日（－18℃で24時間）入れてください。
- フードクーラーを本体に入れ、フードクーラー収納ツマミを閉める。

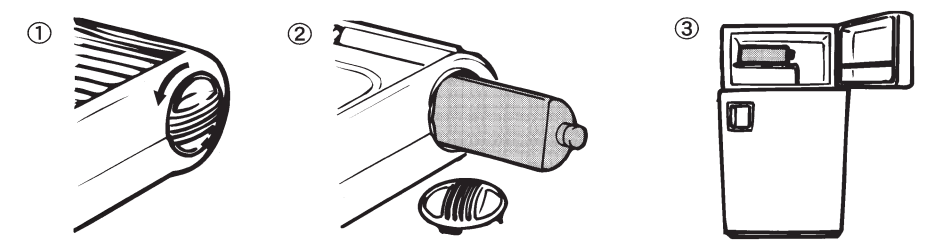

お手入れについて

タイマー部

- よごれは拭き取るだけにして、水洗いしないでください。
- 水がかかったり、水洗いするとタイマーが動かなくなります。

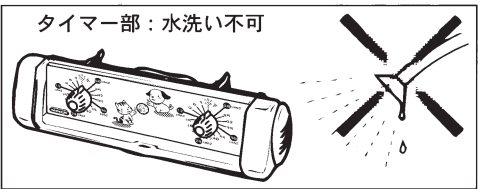


本体

- 通常のごごれはできるだけ拭き取り、汚れがひどいときだけ水洗いしてください。
- *シャッター部に潤滑油を塗布しないでください。本体の材質を傷めます。
- *シャッターおよびシャッターバネで手や指を傷つけないように、気をつけてください。

トレー

- 水洗いできます。
- *汚れ落としにシンナー、ベンジンは使わないでください。

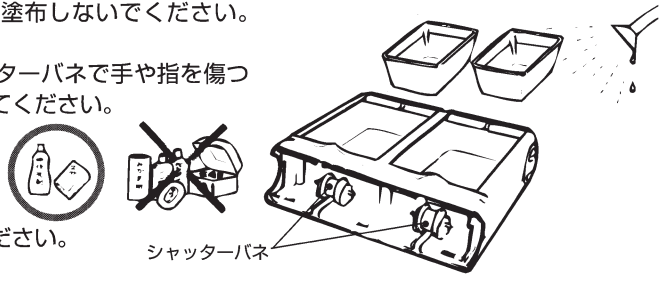

修理・サービスを依頼する前に

調子が悪いときは、もう一度この説明書を読んでお調べください

- 下の表をご活用ください。

こんなとき	確認するところ	直し方
タイマーが作動しない	電池のプラス、マイナスの向きが間違っていないか	電池の向きを正しく入れます
	電池が消耗していませんか	新しい電池と交換してください
シャッターがセットできない	タイマーツマミの指針が目盛板の「0」に合っていますか	タイマーツマミの指針を目盛板の「0」に合わせ「カチッ」と音がしたら止めます シャッターを閉じたまま手で固定してタイマーツマミを右方向に回してください
	タイマー部と本体の合わせが正しくロックされていますか	「パチッ」と音がするように正しくロックさせてください
シャッターが開閉しない	シャッターの周りに異物が付着していませんか	水洗いするか異物を取り除いてください
	フードがトレーの上限線以上に入っていないか	上限線以下になるようにフードを取り除いてください
	タイマーは作動していますか	タイマー作動表示窓で作動を確認します モアレ模様が止まっていたら新しい電池と交換してください

保証とアフターサービスについて

- この製品には保証書が添付されています（取扱説明書の一部）。
- 保証書の所定事項の記入と「保証について」の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 調子が悪いときは、もう一度この説明書を読んでお調べください。
- それでもなお具合の悪いときは、お買い上げ店、または弊社にご相談ください。
 - ①保証期間中は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。
 - ②保証期間経過後は、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 保証・アフターサービスについてご不明な点は、弊社にお問い合わせください。

主な仕様

機種番号	CD-400（CBL）クリアブルー、（CP）クリアピンク、（C）クリア
駆動源	タイマー：クォーツモーター シャッター：ステンレスバネ
時間設定	最大48時間（1目盛3時間） 左右のタイマーで2通り設定
時間精度	±30分以内
材質	本体：ハインパクトスチロール樹脂 シャッター：ポリプロピレン樹脂 タイマー部：ハインパクトスチロール樹脂・ジュラコン樹脂 トレー：ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲	－5℃～＋50℃
外形寸法	270×250×89mm（幅／奥行／高さ）
質量	約1.65kg *電池・フードクーラーを含む
使用電池	単3マンガン乾電池（1.5V）1個
電池寿命	約1年（1日1回使用にて）

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

お問い合わせ

山佐・お客様サービス室

TEL.03-3792-1364

受付時間／9:00～17:45（土・日・祝祭日は除く）

山佐時計計器株式会社

東京都目黒区中央町1-5-7 〒152-8691

© YAMASA PRINTED IN JAPAN

保証について

- ①この保証書は保証期間中下記の条件で無料修理をお約束するもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - ②無料修理を受けられる場合は製品をご持参の上、お買い上げの販売店または直接弊社にご依頼ください。その際はこの保証書を提示してください。
 - ③次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - ・誤ったご使用や、不注意による故障または 損傷。
 - ・不適当な修理や改造による故障または損傷。
 - ・火災、水害、地震など天災地変による故障または損傷。
 - ・ご使用中に生ずる外観上の変化（ケースのいたみ、損傷等）。
 - ・ペットの予期せぬ行動（噛みつき等）による故障または損傷。
 - ・消耗部品、電池などの交換。
 - ・保証書のご提示がない場合。
 - ・保証書にお買い上げ年月日、販売店名および捺印のない場合、あるいは書き換えられた場合。
 - ④修理の可能な期間はお使用条件により著しく異なりますし、精度も元通りにならない場合がありますので、修理ご依頼の際に販売店または直接弊社とよくご相談ください。
 - ⑤保証に関してご不明な点は直接弊社のお客様サービス室にお問い合わせください。
- ※お買い上げの販売店または弊社営業所にご持参、お送りいただく場合の諸費用はお客様にてご負担を、お願いいたします。